ViewSonic™

# VEB620 / VEB625

# eBook

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guida dell'utente
- Guía del usuario
- Gebruikshandleiding
- Guia do usuário
- Käyttöopas
- Kullanıcı kılavuzu
- Οδηγός χρηστών
- 使用手冊(繁中)
- 使用手冊(简中)

Model No.: VS13392
VS13394

# 版权信息

Copyright © ViewSonic Corporation, 2010. 保留所有权利。

ViewSonic、三鸟徽标、OnView、ViewMatch和ViewMeter是ViewSonic Corporation 的注册商标。

免责声明：ViewSonic Corporation将不对此文档中出现的技术、编辑错误或疏忽负责；也不对因提供本材料、或因操作或使用此产品而引发或间接导致的损失负责。

鉴于产品的不断改进，ViewSonic Corporation保留变更产品规格的权利，若有更改，恕不另行通知。此文档中的内容如有所变更，恕不另行通知。

未经ViewSonic Corporation事前书面授权，本文档不得以任何目的、以任何方式进行拷贝、复制或传播。

## 用户记录

| | |
|---|---|
| **产品名：** | **VEB620 / VEB625 ViewSonic eBook** |
| **型号：** | **VS13392 / VS13394** |
| **文档号：** | **VEB620_VEB625_UG_SCH Rev. 1A 03-18-10** |
| **序列号：** | _____ |
| **购买日期：** | _____ |

### 产品寿命结束后的处理方法

ViewSonic 非常关心对环境的保护。请在产品使用寿命结束时对其进行正确处理。您当地的废品处理公司会提供正确处理的信息。

# 电磁相容信息

### FCC 声明

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。其操作遵循下面两个条件：(1) 本设备不会导致有害干扰；(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

本设备已通过测试，并符合 FCC 规则第 15 部分 B 级数位装置的限制。这些限制旨在提供合理的保护，以防在一般住宅环境中造成有害干扰。本设备会产生、使用和发射无线电频率能量，因此若没有依照指示安装及使用，可能会对无线电通讯产生有害的干扰。然而，并不保证在特定安装方式下不会产生干扰。如果本设备对无线电或电视收讯产生有害干扰，(可透过开、关设备判定)，建议用户尝试以下方法消除干扰：

- 重新调整或放置接收天线。
- 增加设备与无线接收设备之间的间距。
- 将该设备连接到与无线设备不同的另一插座上。
- 洽询销售商或具有无线电/电视经验的技术人员请求帮助。

警告:请注意，若未经符合性负责方的明确许可而对本装置进行任何未经授权之更改或修改，可能会导致用户丧失操作本设备的权限。

### 加拿大地区

- 本B级数码设备符合加拿大有干扰设备管理规定的所有要求。
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### 针对欧盟国家的 CE 符合性

CE 此设备符合电磁兼容指令 2004/108/EC和低电压指令 2006/95/EC的要求。

### 以下信息仅适用于欧盟（EU）成员国：

标志符合废电机电子设备指令2002/96/EC（WEEE）的规范。

标志要求，不要将包括废旧电池、损坏电池或蓄电池在内的设备当作一般城市废物来处理，而是要使用可用的回收和采集系统。

如果该设备包含的电池、蓄电池或钮扣电池显示了化学符号Hg、Cd或Pb,表示电池含有高于0.0005%汞、高于0.002%镉或高于0.004%铅的重金属成分。

# 中国电子信息产品污染控制标识要求

本产品有毒有害物质或元素的名称及含量标识如下表：

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉛（Pb） | 汞（Hg） | 镉（Cd） | 六价铬（Cr6+） | 多溴联苯（PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| 外壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路板组件 ※ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 电源线/适配器 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 外部信号连接线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 液晶面板 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 遥控器(含电池) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |

※：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求。

**环保使用期限说明**

此电子信息产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄,从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

# FCC辐射曝露声明

安装和使用本设备时，使辐射体距离身体至少20厘米。

**FCCID: TX2-RTL8191SU**

**Industry Canada声明**: 此无线模块设备符合Canadian RSS-210的要求。为防止对取得许可的服务造成无线电干扰，此设备应在室内且不靠近窗户的地方使用，以在最大程度上达到屏蔽目的。在室外安装设备（或其发射天线）必须取得许可。此无线电设备的安装人员在确定天线的位置或朝向时，应确保其产生的射频电场不超过Health Canada关于一般人群的限制要求；参考Safety Code 6，可从Health Canada的网站获得：www.hc-sc.gc.ca/rpb。

**R&TTE符合性声明** CE

此无线模块设备符合欧盟R&TTE指令(1999/5/EC)的基本要求。此设备符合下列符合性标准：

**EN300 328 V1.7.1**
**EN301 489-1 V1.6.1**
**EN301 489-17 V1.2.1**

# 目录


**eBook 型号简介 ..... 5**
VEB620 ..... 6
VEB625 ..... 7
**第 1 章 准备使用 eBook ..... 8**
对设备充电 ..... 8
文件传输 ..... 10
打开设备电源 ..... 11
**第 2 章 认识设备 ..... 12**
特性和功能 ..... 12
顶部视图 ..... 13
底部视图 ..... 14
后部视图 ..... 15
复位 ..... 16
使用按钮 ..... 17
使用触控屏 ..... 18
**第 3 章 了解主要特性 ..... 19**
主画面 ..... 19
书库 ..... 21
删除书籍 ..... 23
在 eBook 上阅读 ..... 24
使用选项菜单 ..... 25
选项菜单 ..... 26
使用转到页 ..... 27
转到一页 ..... 28
显示目录 ..... 29
添加书签 ..... 30
查看书签 ..... 31
使用搜索 ..... 32
调整字体大小 ..... 33
查看书签和注释 ..... 34
添加注释 ..... 35
删除注释 ..... 36
播放音乐 ..... 37
网络服务 ..... 38
WiFi 设置 ..... 39
连接到可用的网络 ..... 40
使用网上邻居 ..... 41
设置 ..... 42
固件升级 ..... 43
安全和硬件 ..... 44

# eBook 型号简介

eBook 设备有三种型号，具体取决于您购买的型号。

下表列出了每种型号的概要。

| 型号 | 说明 | 触控 | 网络 |
|---|---|---|---|
| **VEB620** | 普通版本<br>无触控和网络连接 | -- | -- |
| **VEB625** | WiFi/触控 配备触控屏和<br>WiFi 连接 | | |

# VEB620

## 普通版本

无触控和网络连接

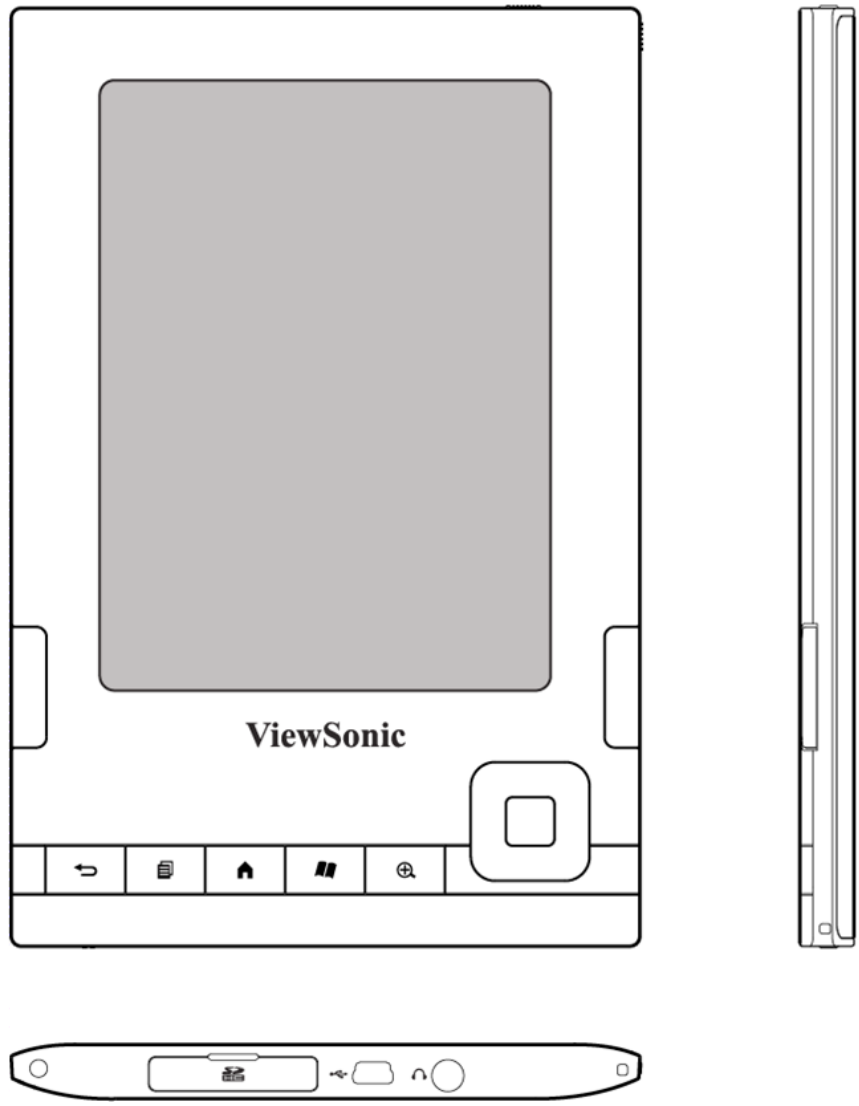

# VEB625

## WiFi 和触控

配备触控屏和 WiFi 连接

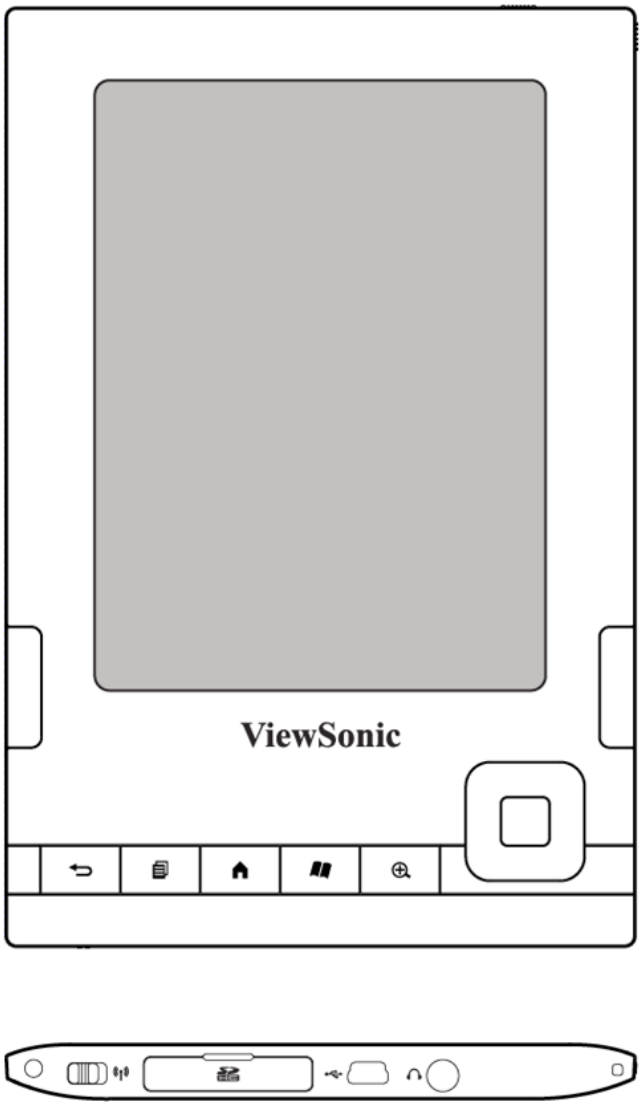




# 第 1 章

# 准备使用 eBook

## 对设备充电

**初次使用时，用电源适配器对 eBook 设备进行完全充电。 电池是内置的，不能取出。**

**使用电源适配器对 eBook 设备充电：**

1. 找到设备随附的电源适配器。
2. 找到设备底部的 USB 端口。
3. 将电源适配器插入电源插座，然后将另一端连接到设备顶部的适配器端口。
4. 充电时，检查以确认充电指示灯点亮。

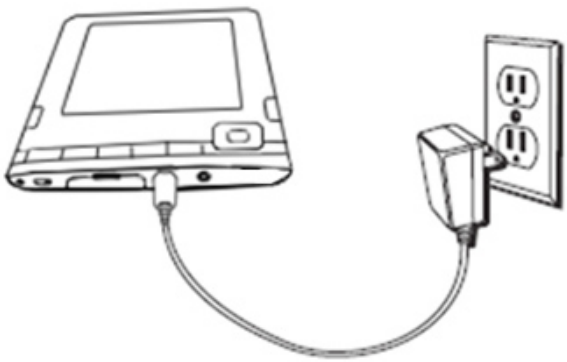

# *对设备充电（续）*

- 初次充电时，将设备连接到电源适配器两个小时，以使电池充满电。
- 充电完毕时，拔掉电源适配器。
- 现在，您可以在任何地方使用 eBook 设备了。
- 如果充电指示灯不点亮，确保电源适配器插头完全插入。若设备仍不充电，请尝试另一个电源插座。

*电池正在充电时，充电状态指示灯显示红色。电池充电完毕时，指示灯显示绿色。*

# 文件传输

为了在计算机和设备之间传输内容，需要将随附的 USB 线的两端分别连接到设备和计算机的 USB 端口。如果计算机的 USB 端口或带电源的 USB 集线器提供电源，设备将通过 USB 进行充电。

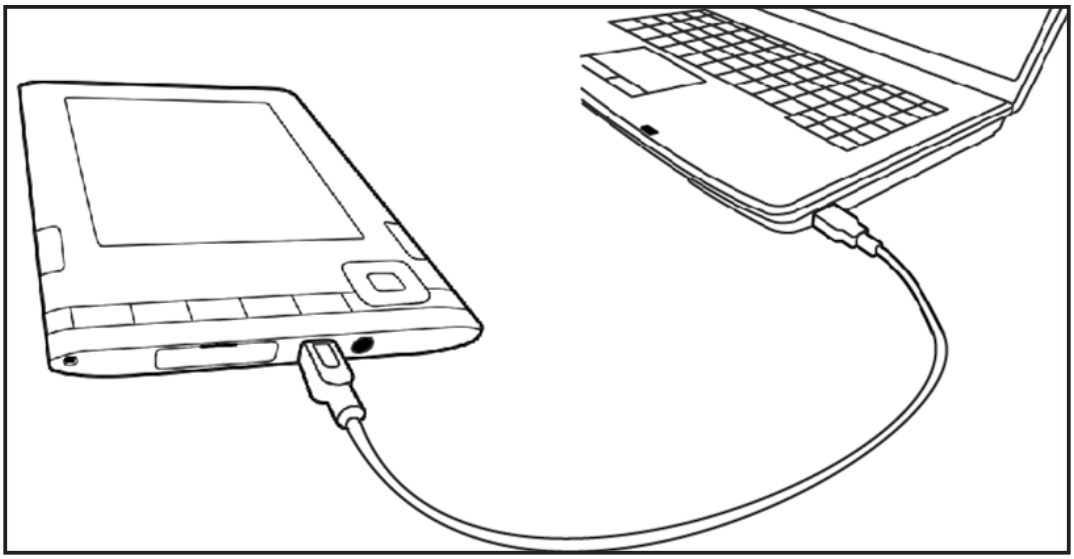

# 打开设备电源

## 拨动电源开关以打开设备的电源

拨动开关以打开设备的电源。
当设备处于开机状态时，拨动开关将进入睡眠模式，拨动并按住开关 4 秒将关闭设备。

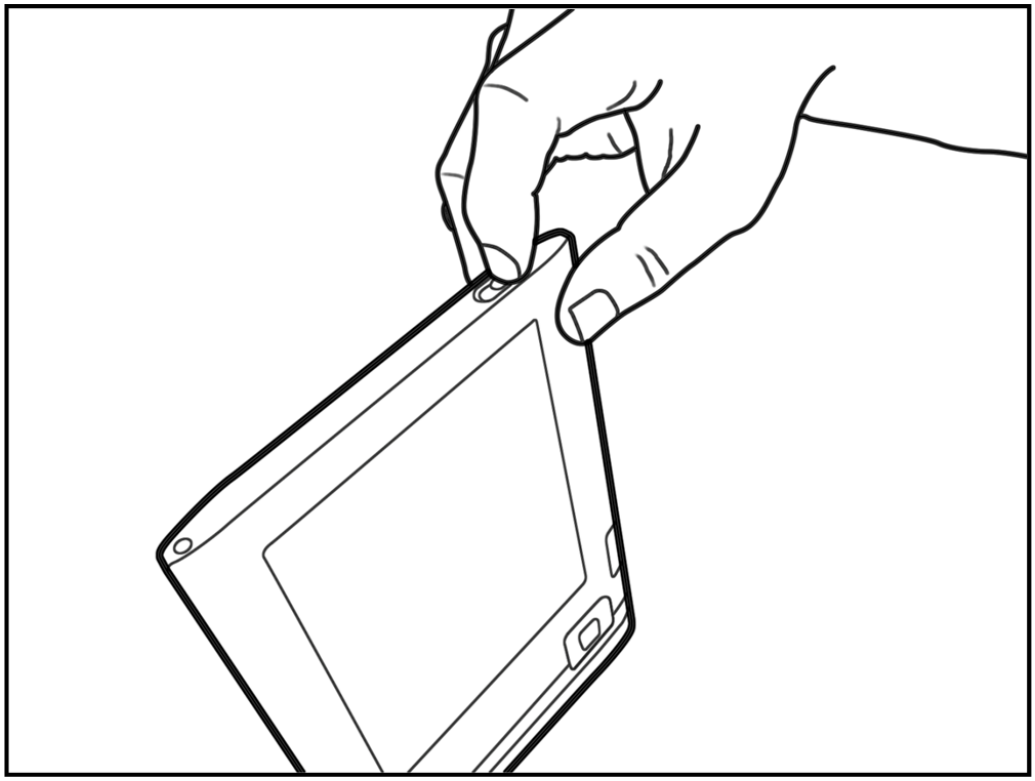

*若数分钟内不使用 eBook，它也将自动进入睡眠状态。*

# 第 2 章

# 认识设备

# 特性和功能

## 各个控制的位置

您可以使用 5-向控制器、主画面按钮、菜单按钮、后退按钮、上一页/下一页按钮、以及触控屏来操作 eBook：

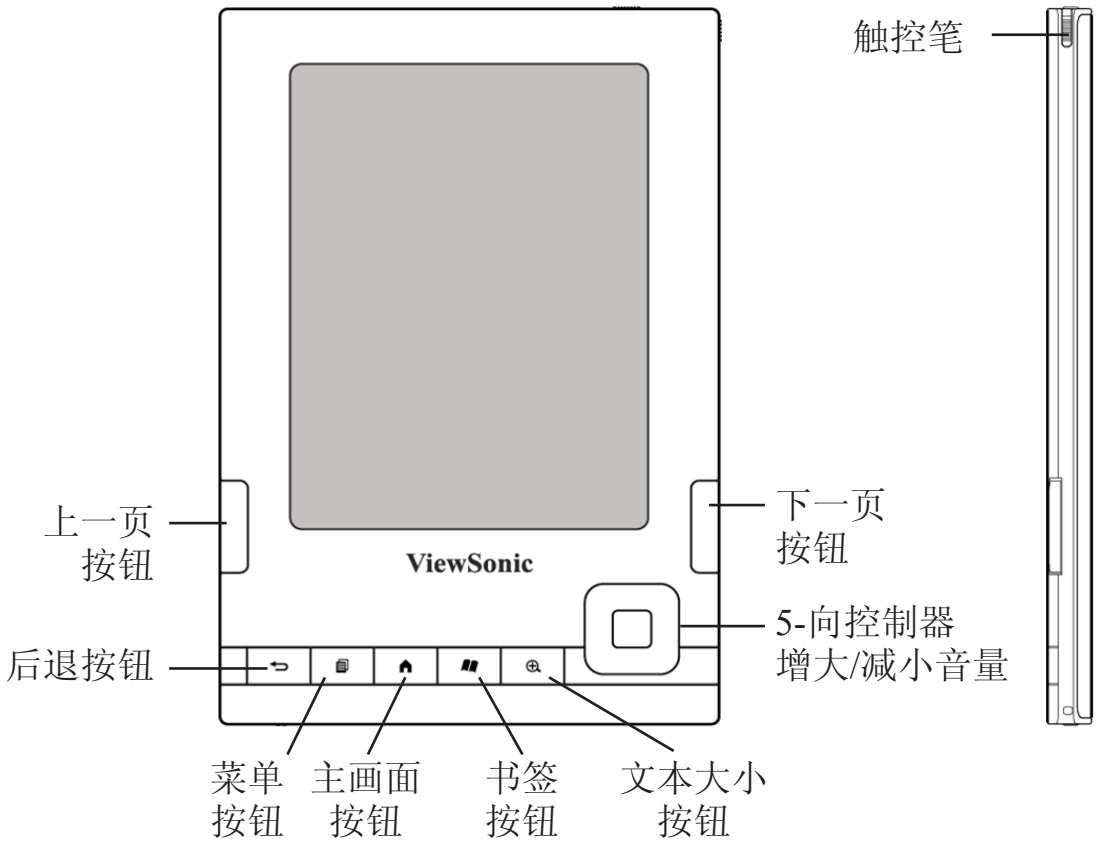


* 仅 VEB625 型号配备触控笔
* 仅 VEB625 型号配备触控屏

# *特性和功能（续）*

## 顶部视图

eBook 的顶部包括电源指示灯和电源开关。

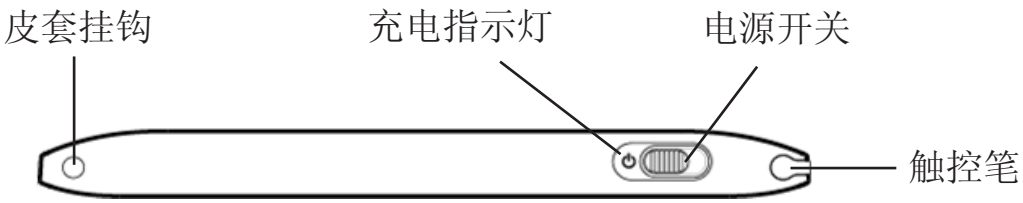


| * 仅 VEB625 型号配备触控笔 |
|---|

# *特性和功能（续）*

## 底部视图

SD 卡端口位于 eBook 设备的底部。打开并向后折叠护盖后，即可使用这些插槽。

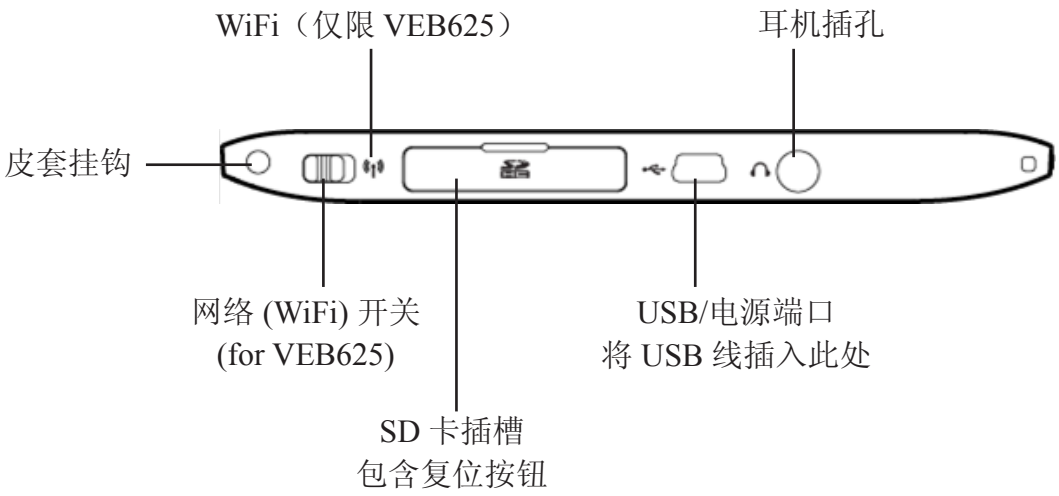


* 仅 VEB625 型号配备网络开关 (WiFi)

# *特性和功能（续）*

## 后部视图

eBook 的后部包括音频扬声器。

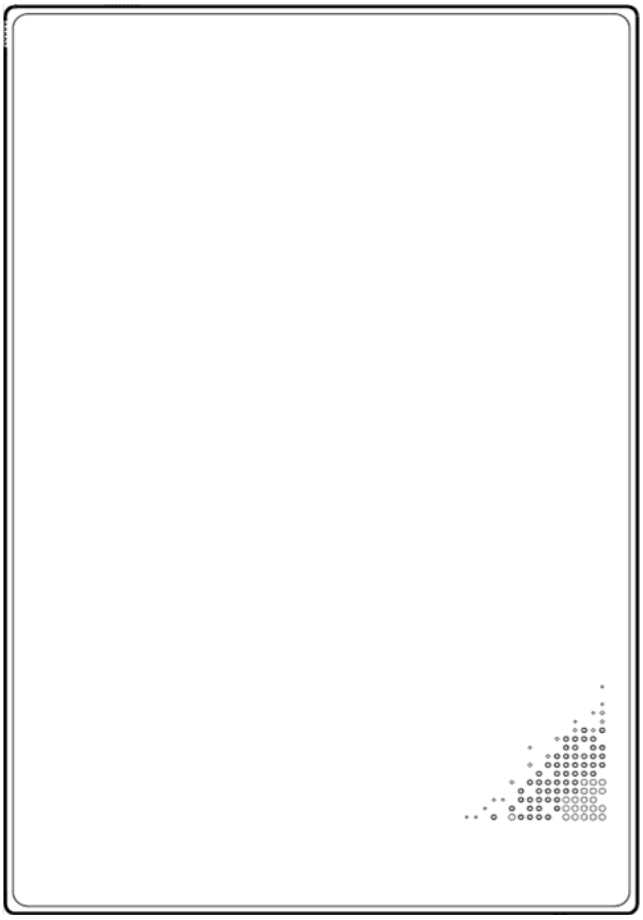

# *特性和功能（续）*

## 复位

如果 eBook 不开机或者在使用过程中没有反应，可以尝试复位设备，方法如下：断开 eBook 与电源的连接，拨动并按住电源开关 4 秒，然后松开；或者，按复位键复位系统。

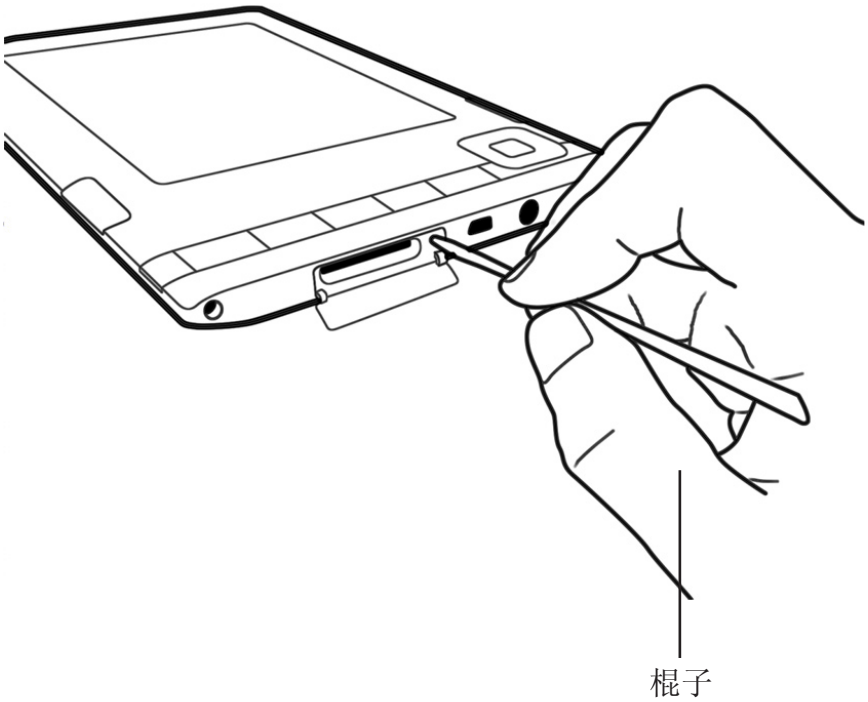

# 使用按钮

硬件按键提供一些基本功能，可使用户轻松地了解和使用此设备。

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| | **电源开关**<br>开启和关闭系统 |
| | **主画面按钮**<br>返回主画面 |
| | **后退按钮**<br>在 eBook 上返回之前的步骤 |
| | **向上翻页按钮**<br>返回到阅读内容中的上一页。 |
| | **向下翻页按钮**<br>前进到阅读内容中的下一页。 |
| | **缩放按钮**<br>在阅读时改变文本的大小。 |
| | **书签按钮**<br>快速书签 |
| | **菜单按钮**<br>显示与您正在查看的画面相关的应用和导航选择。 |
| | **5-向按钮**<br>按下时选择一个项目或操作。向上和向下移动时，在屏幕上向上和向下移动高亮显示条或光标。向左或向右移动时，在屏幕上水平移动高亮显示条或光标。 |
| | **音量控制**<br>移动 5-向控制器可以控制音频书籍、音乐的耳机或扬声器音量。 |

# 使用触控屏

a. 如要移到上一页，在屏幕上从左到右滑动手指。
b. 如要移到下一页，在屏幕上从右到左滑动手指。

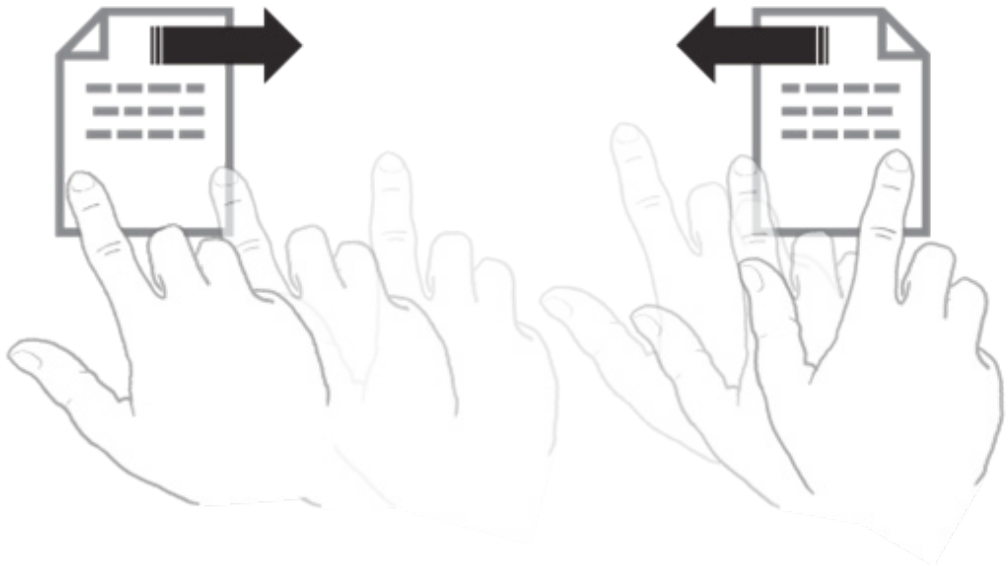

VEB
625

Only for this model

# 第 3 章

# 了解主要特性

## 主画面

下面的示例画面中列出了 **Home Screen (主画面)** 和各种应用。**Home Screen (主画面)** 中显示各种选项，用户在此选择所需的选项：**Book Library (书库)**、**Bookmarks & Notes (书签和注释)**、**Network Service (网络服务)**、**Settings (设置)** 等。

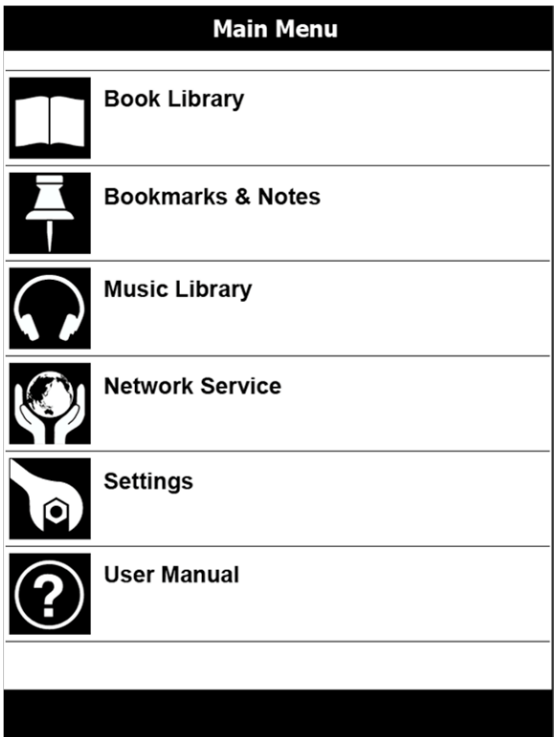

# 主画面（续）

下表列出了每项特性的概要。

| 图标 | 说明 |
|---|---|
| | **Book Library (书库)**<br>用户可以打开不同类型的 eBook 内容，包括 ePub、PDF、RTF 和 TXT。 |
| | **Bookmark & Notes (书签和注释)**<br>用户可以在设备上添加书签和创建注释，并且可以管理和查看一系列页面的书签和注释。 |
| | **Music Library (音乐库)**<br>用户可以播放设备中存储的音频文件。 |
| | **Network Service (网络服务) (for VEB625)**<br>您可以使用无线或 3G 功能下载内容和与朋友共享数据。 |
| | **Setting (设置)**<br>进入设置画面。 |
| | **User Manual (用户手册)**<br>屏幕用户手册 |

# 书库

在 **Home Screen (主画面)** 上点击 **[Book Library (书库)]** 以搜索和打开一本书；进入 **Book Library (书库)** 后，您会在第一页上看到 5 本最新阅读的书籍，按 **Total (总计)** 菜单可查看库中的所有其他书籍。

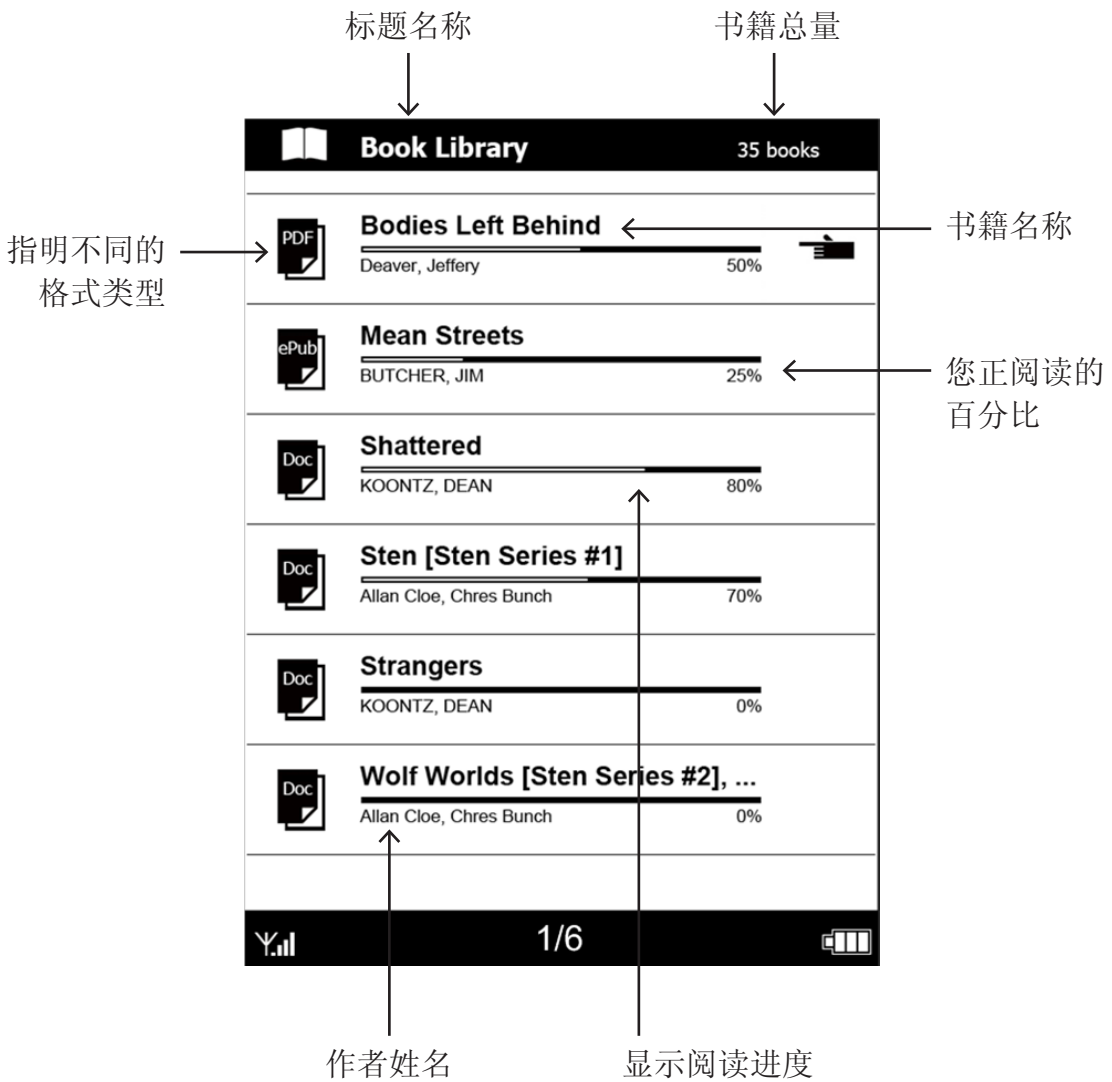

# 书库（续）

## 屏幕特性

| 标题名称 | 您所在位置的名称 |
|---|---|
| 标题 | 书籍的名称 |
| 作者或日期 | 对于书籍，列出项目的作者。对于期刊和 feed，列出日期。 |
| 排序指示器 | 在此指明排序模式。 |
| 选择指示器 | 指明您选择的项目。 |
| 格式指示器 | 标签指明书籍格式。 |
| 进度指示器 | 进度表的长度指明您在特定项目中的阅读量。 |
| 书籍数量 | 指明此设备中书籍的数量。 |

# 删除书籍

## 高级特性

下面的示例画面介绍您可自行管理的书库的子菜单特性。

您还可以通过子菜单管理标记。

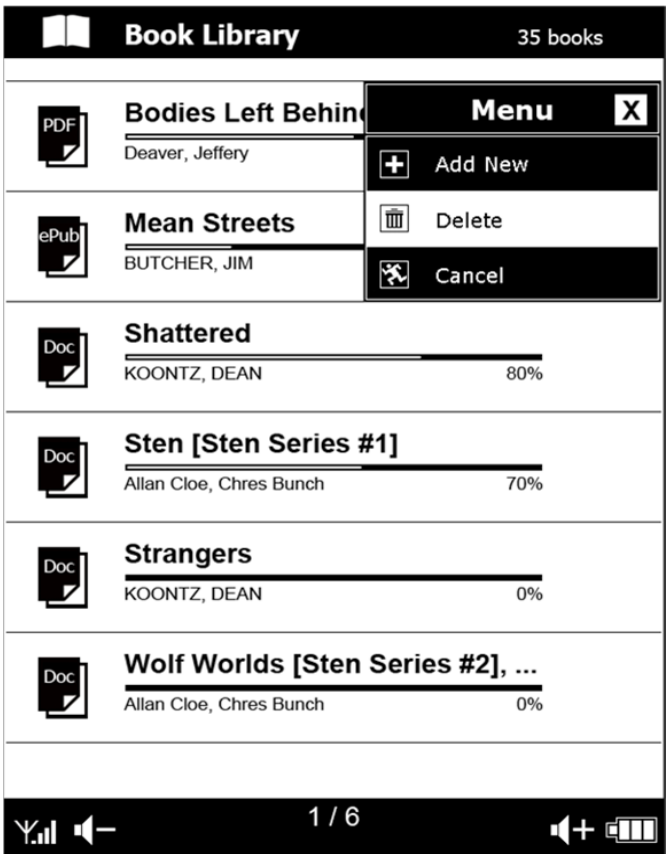

# 在 eBook 上阅读

下面是在书籍内容下显示的示例画面。

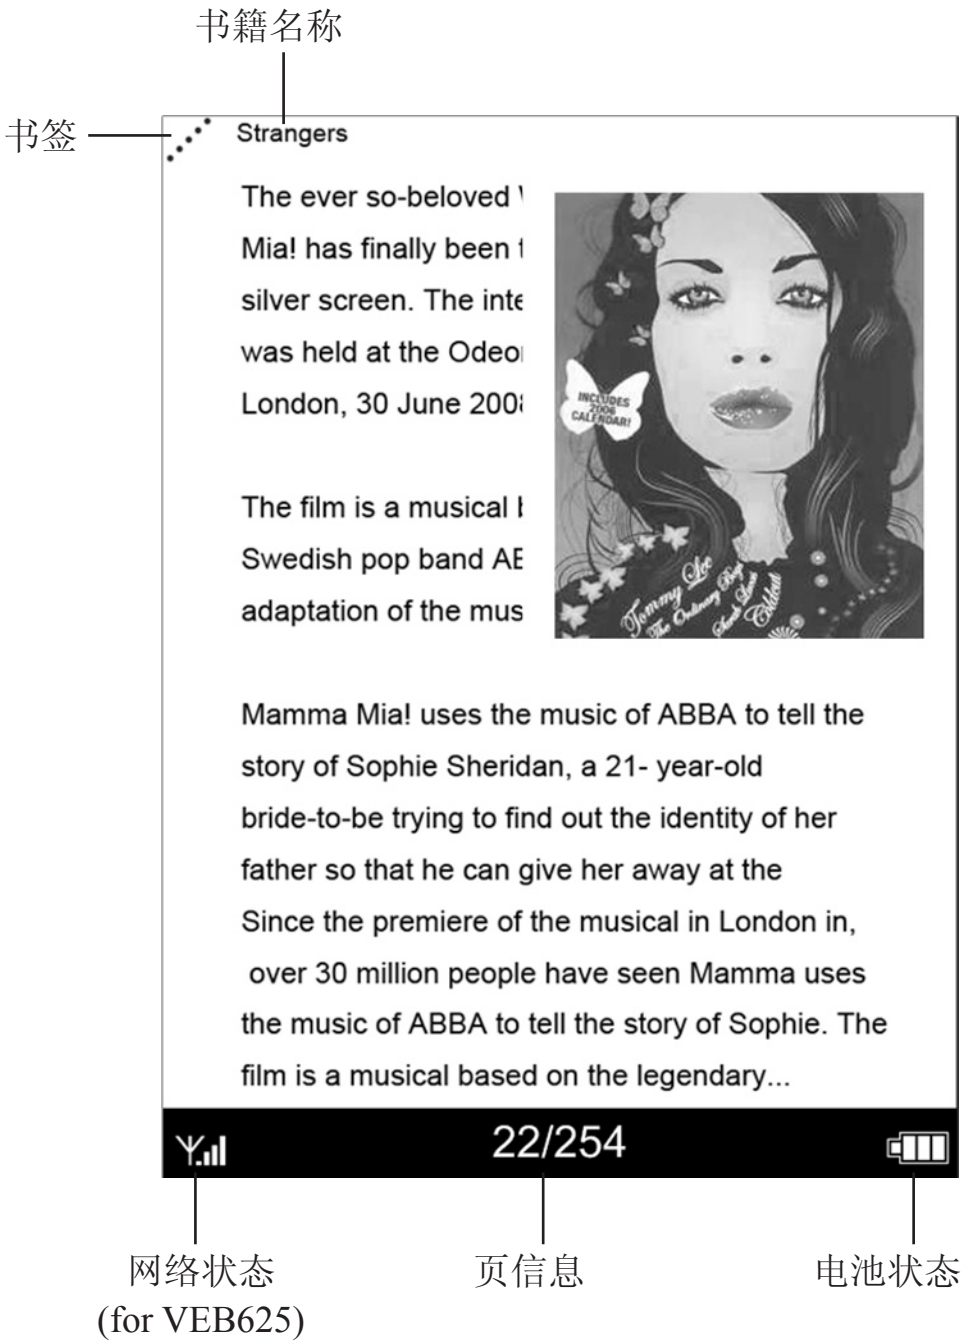

# 使用选项菜单

阅读书籍时，可以按 **Menu (菜单)** 按钮打开 **Options Menu (选项菜单)**，用户可以在此选择更多功能以执行进一步操作。

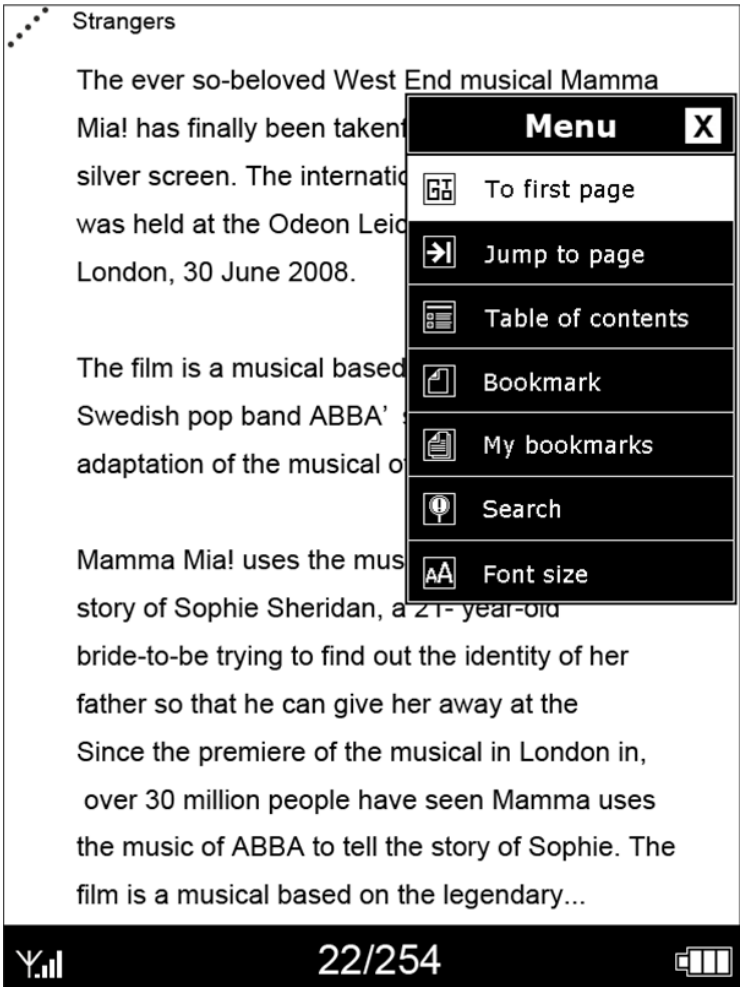

# 选项菜单

按 调整选项以优化您的阅读体验：

| | |
|---|---|
| | **To the first page (返回第一页)**<br>转到当前书籍的第一页。 |
| | **Jumps to a selected page (转到选择的页)**<br>转到当前书籍中的任意页。 |
| | **Table of contents (目录)**<br>转到正在阅读的项目的目录。 |
| | **Adds a bookmark (添加书签)**<br>将当前页设为书签。 |
| | **My Bookmarks (我的书签)**<br>显示书籍的书签。 |
| | **Search (搜索)**<br>在画面底部显示搜索行，搜索并列出书籍中的关键字。 |
| | **Font Size (字体大小)**<br>改变当前显示的字体大小。 |

# 使用转到页

阅读书籍时，按 **Options Menu (选项菜单)**，点击 **To first page (返回第一页)**，将返回到该书籍的第一页。

# 转到一页

当选择 **Jump to page (转到一页)** 时，系统将弹出软数字按钮。您可以点击页码，以转到书籍中您要阅读的特定页。

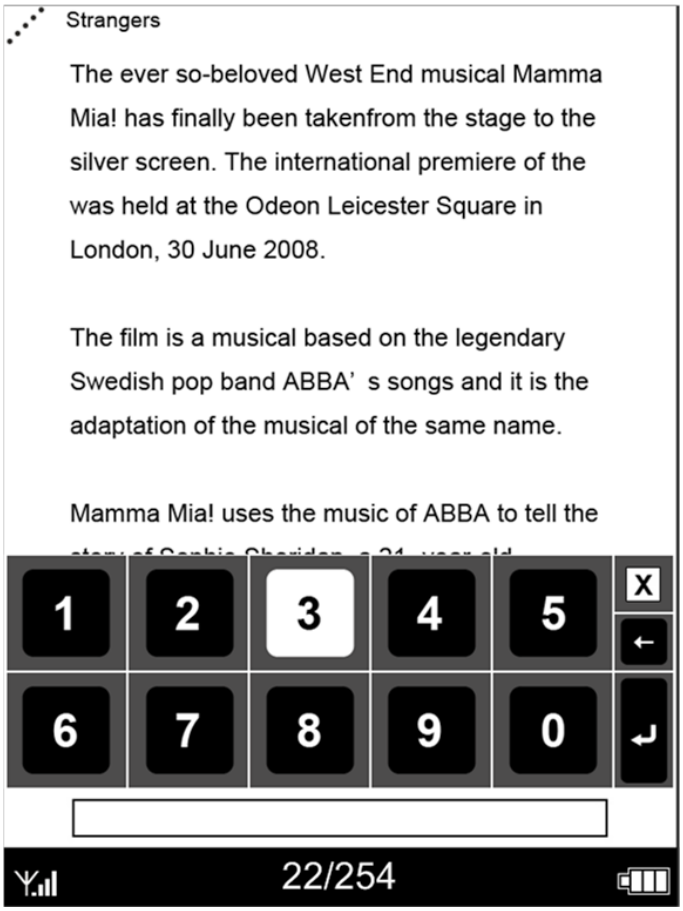

# 显示目录

eBook 设备的目录 (**TOC**) 显示该书籍中的所有主题。

阅读书籍时，从 **Options Menu (选项菜单)** 中选择 “**Table of Contents (目录)**”，即可显示目录。

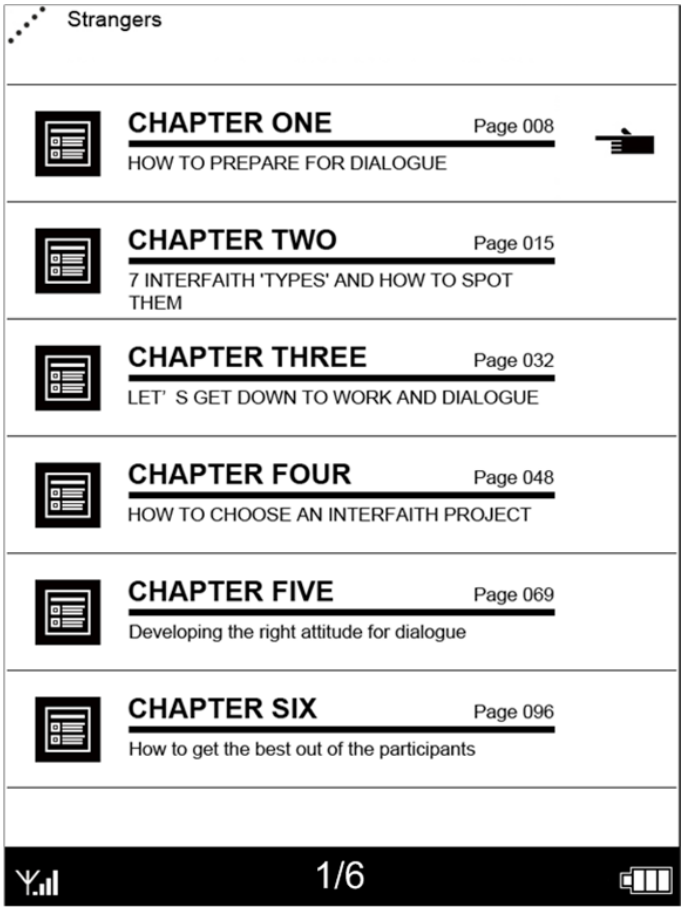


仅当书籍中包含用超级链接创建的 **TOC** 时，可以使用此功能。

# 添加书签

您可以在书籍的当前页添加一个书签。 加上书签后，页面左上角显示一个 ◢ 标记。

如要为当前页添加书签，请在阅读书籍时按📖按钮，或者在 **Option menu (选项菜单)** 中选择 **Bookmark (书签)**。您的书签将存储在 **My Bookmarks (我的书签)** 中，以便进一步参考。

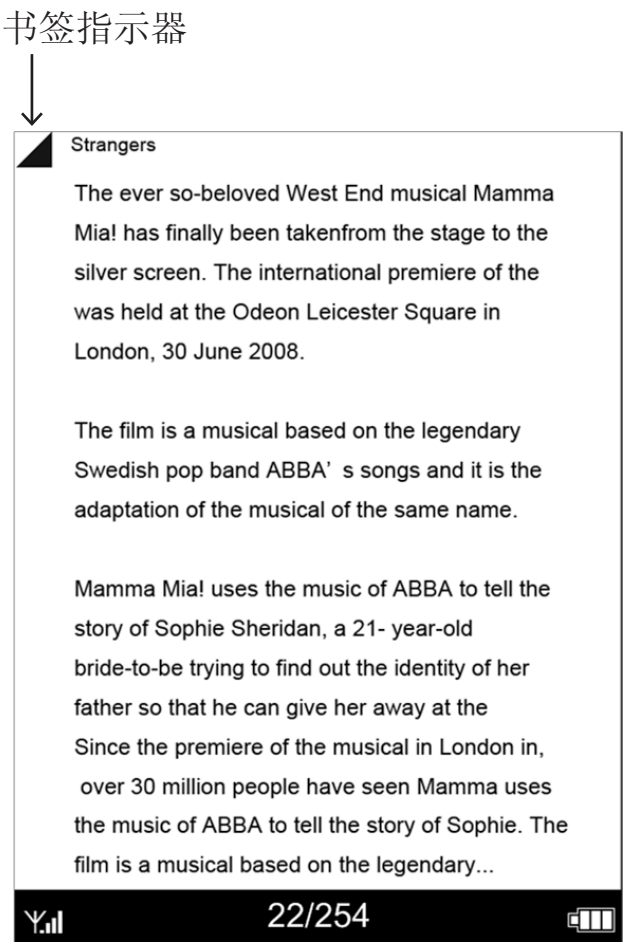


* 一本书中最多可添加 8 个书签。 新书签将替换旧书签。

# 查看书签

您可以查看书籍的书签，方法是：从 **Options Menu (选项菜单)** 中选择 **My Bookmark (我的书签)**。屏幕上显示带有书签的页的列表，点击要阅读的书签可转到其页面。您也可以删除书签，如下例所示。

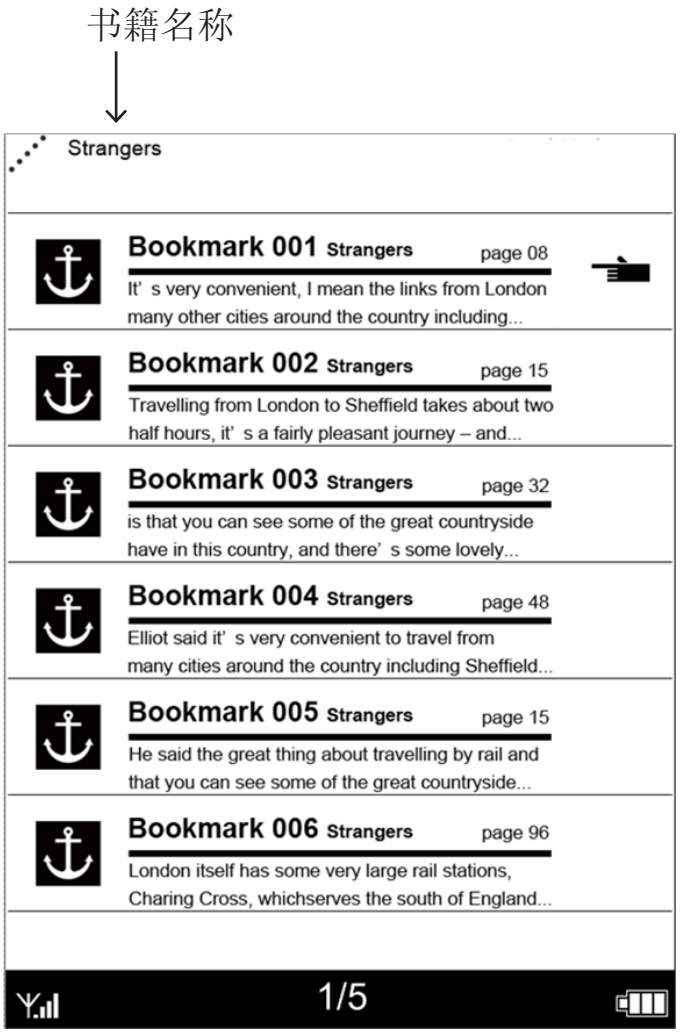

# 使用搜索

如要搜索书籍内容，您可以使用 **Search (搜索)** 菜单并输入术语，搜索结果页如下例所示。您可以像阅读书库一样翻动结果页。

**步骤 1**

**步骤 2**

搜索结果

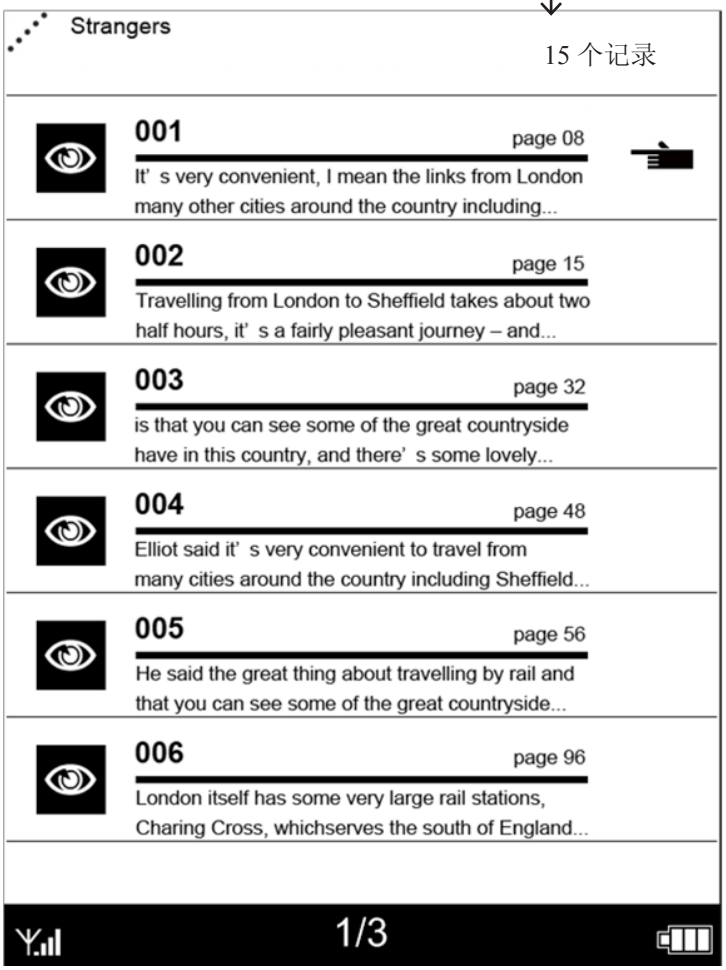


* 仅能搜索英语文本。

# 调整字体大小

选择在阅读时使用的文本大小。阅读设备上的内容时，有五种大小供选择。点击或移动 **5-way (5-向)** 以调整显示字体的大小。

**步骤 1**

**步骤 2**

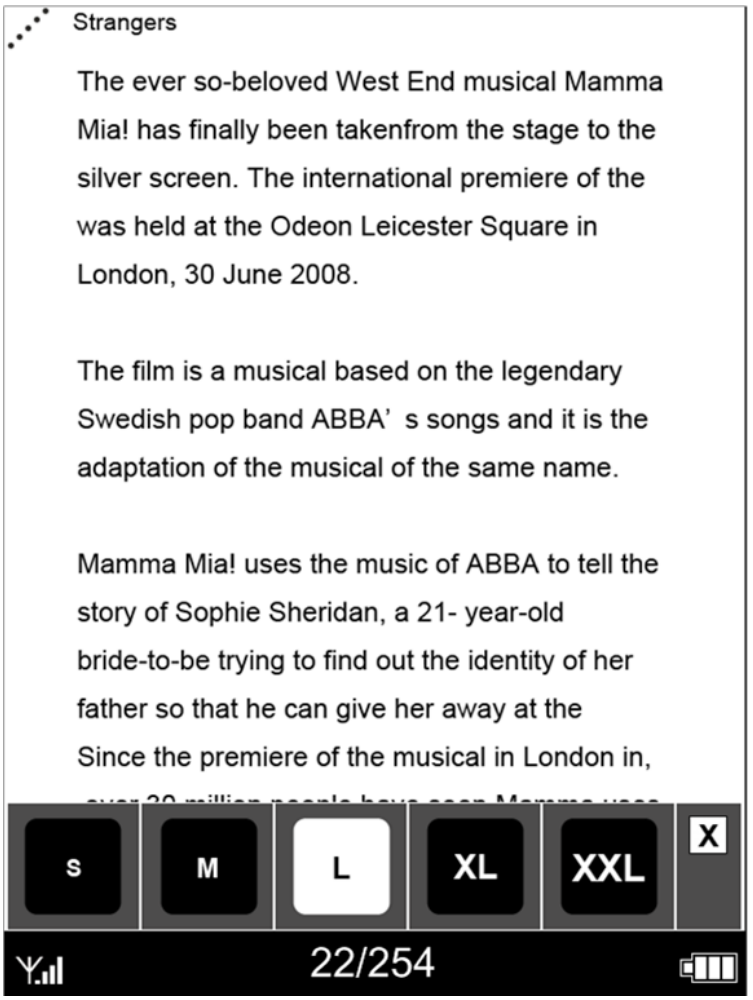

# 查看书签和注释

如要查看所有书签或注释，请在 **Home Screen (主画面)** 上打开 **Bookmarks and Notes (书签和注释)**。所有书签和注释以页面列表形式显示出来，如下面的示例画面所示。选择任一列出的项目即可显示相应的详细页面。

# 添加注释

您可以添加注释，以便进一步参考。按 **Menu (菜单)** 显示关于书签/注释列表的 **Options menu (选项菜单)**。

选择 **[add New (新增)]**，然后点击软键盘上的字母按钮输入词语。完成后，点击 **[Save (保存)]** 按钮确认输入。

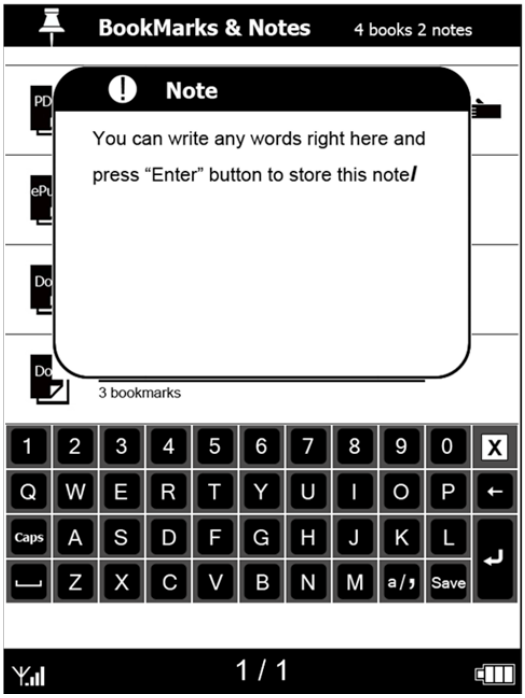


* 在此模式下最多可添加 20 个注释。

VEB 625

Only for this model

# 删除注释

在书签/注释模式下，按“菜单”显示选项菜单，然后选择 **Delete (删除)** 可从页面中删除记录。

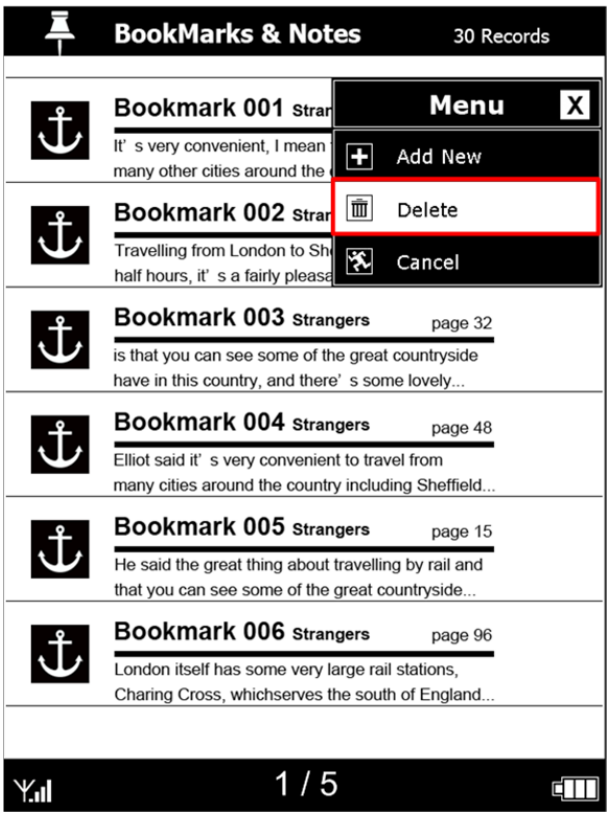


* 书签不能删除。

VEB 625

Only for this model

# 播放音乐

如要进入音乐模式，请在主画面上打开 **Music Library (音乐库)**。

使用 **5 way (5 向)** 控制来播放音乐文件 (MP3)。

- 按 **up/down (向上/向下)** 键浏览音频列表，按 **Enter (确定)** 进行播放，按 **Left/Right (向左/向右)** 调节音量。
- 如要停止播放文件，请再按一次 **Enter (确定)**。
- 在播放模式下，仍可阅读书籍。

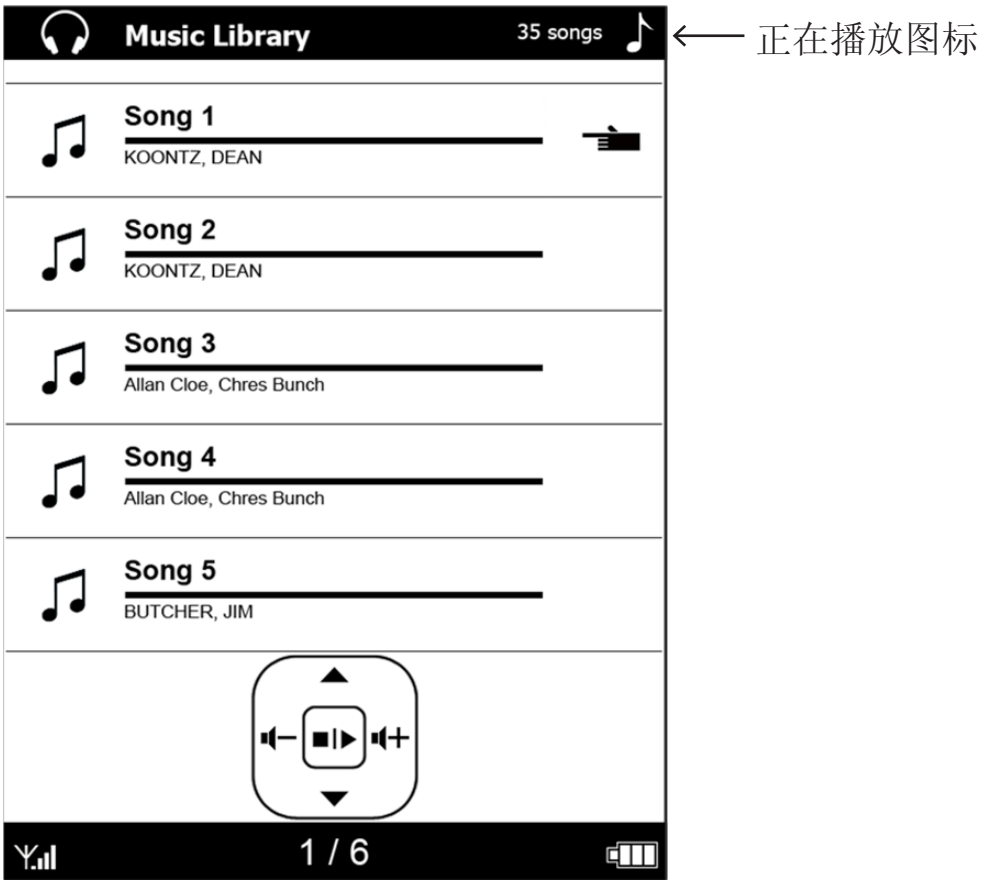


为了播放设备中的音乐文件，您需要将音乐上传到设备。

# 网络服务

在 **Home Screen (主画面)** 中选择 **Network Service (网络服务)**，以配置网络连接/网上邻居等。

网络服务（如 WiFi）取决于您购买的型号。

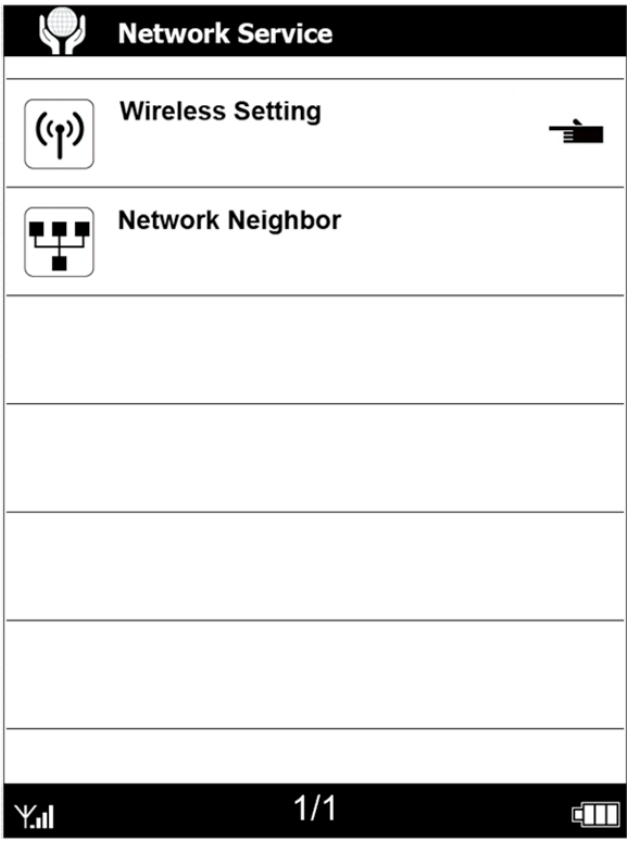


VEB 625

Only for this model

# WiFi 设置

为了建立 Internet 连接，您需要配置网络设置。

拨动开关以开启/关闭 WiFi。设备将搜索可用的无线网络。

发现的网络名称 (SSID) 以列表形式显示出来。

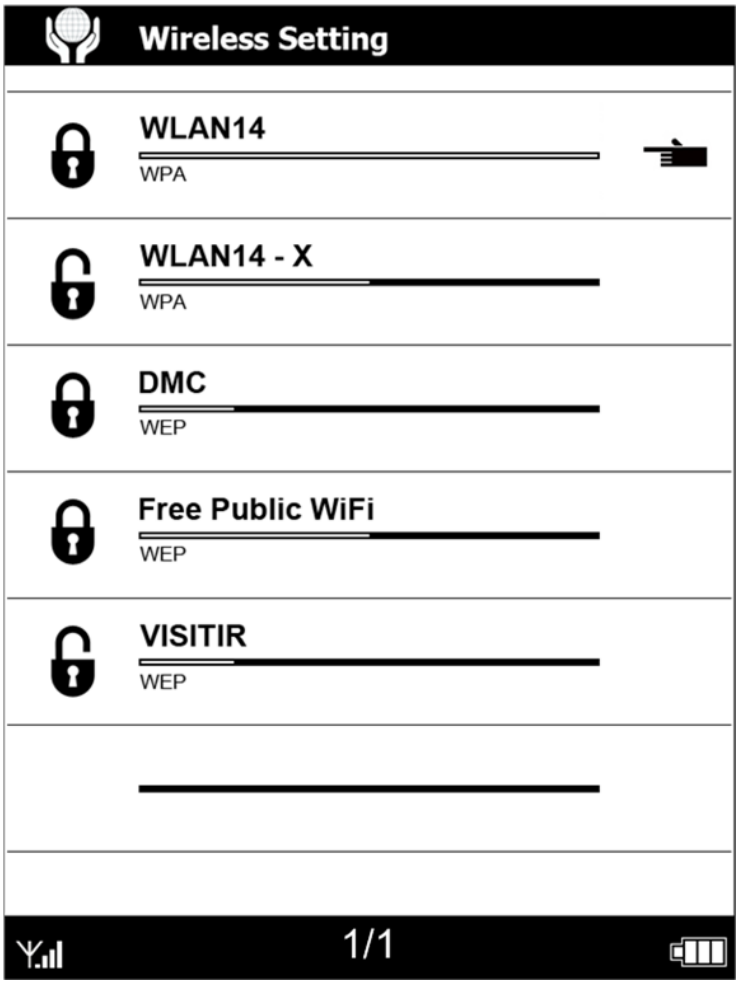


VEB 625

仅限此型号

# 连接到可用的网络

选择一个网络名称以建立连接。
如果选择的是安全网络，会提示您输入密码。使用软键盘输入密码以建立连接。

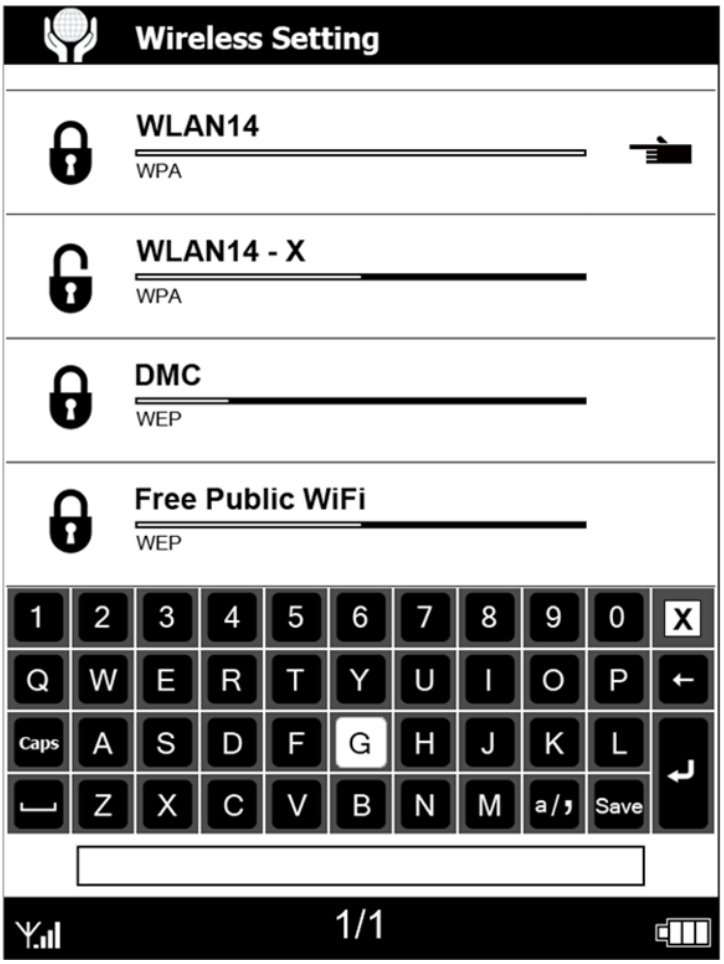


VEB 625

仅限此型号

# 使用网上邻居

选择 **Network Neighbor (网上邻居)** 可连接到网络并下载网络上的共享文件。

1. 选择页面上列出的一台 PC 以访问其共享文件夹。
2. 输入用户名称和密码。
3. 接下来，您可以直接下载文件。

**可用 PC 的列表**

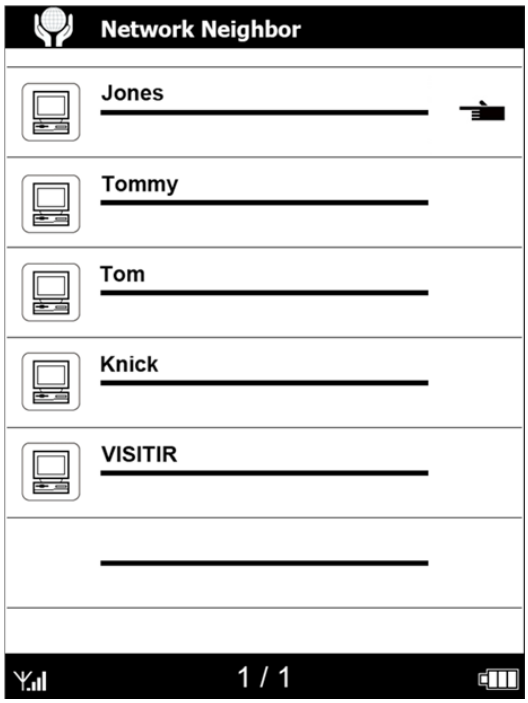


用户名称和密码

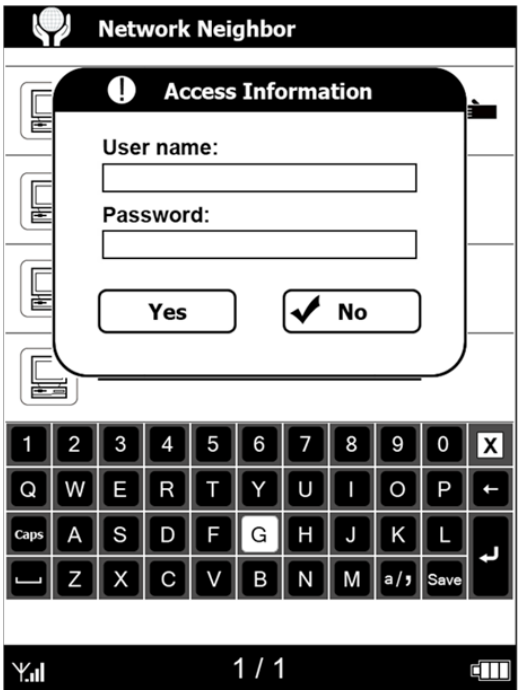


VEB 625

仅限此型号

# 设置

设置类别包括 Language (语言)、Power Management (电源管理)、Gesture Setting (手势设置)、系统信息 (About (关于))、以及 Advanced Setting (高级设置)。Advanced Setting (高级设置) 中包括 Touch Screen Calibration (触控屏校准)、G-Sensor Calibration (G-感应器校准)、Firmware Upgrade (固件升级)、以及 Restore Defaults (恢复默认) 设置。

1. 从 **Home Screen (主画面)** 选择 Settings (设置)。
2. 使用 5 向控制来切换和配置设置项目。
3. 按 **Back key (后退键)** 返回前一窗口。

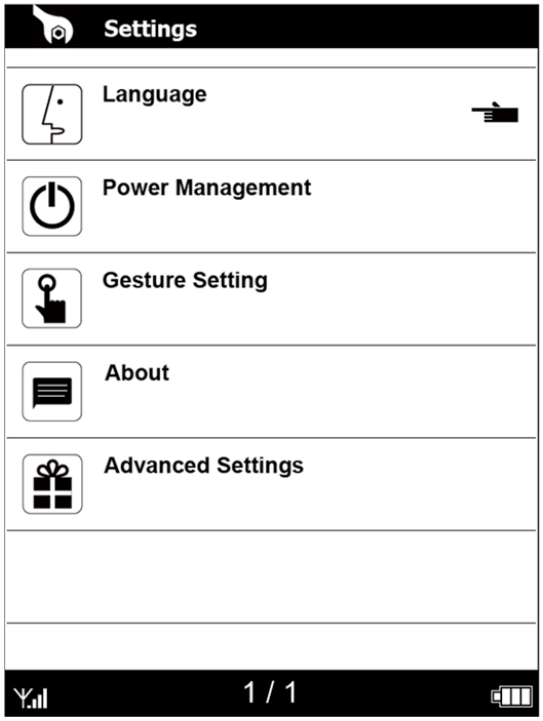


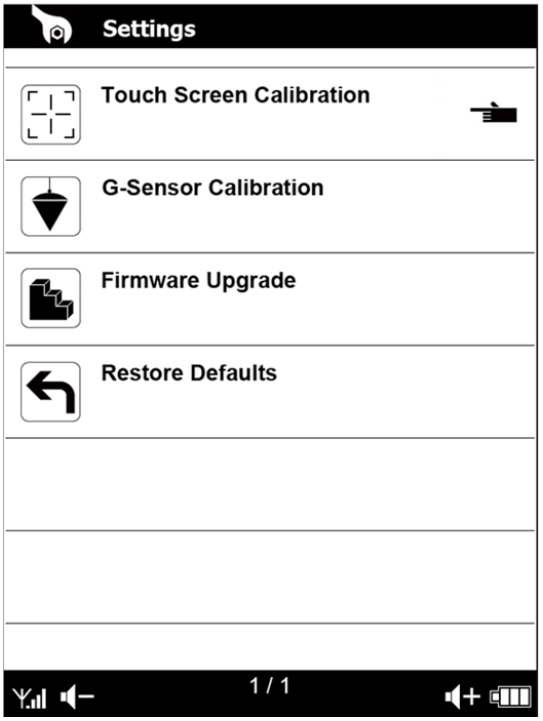

# 固件升级

通过下载和安装系统固件更新，可以将 eBook 的固件和软件升级至最新版本。这可以提高 eBook 的工作性能，修正软件问题，修复软件错误，为您的 eBook 增加更多功能，让其发挥更大作用!

请经常访问我们的在线网站 (www.viewsonic.com) 以查看系统固件更新：

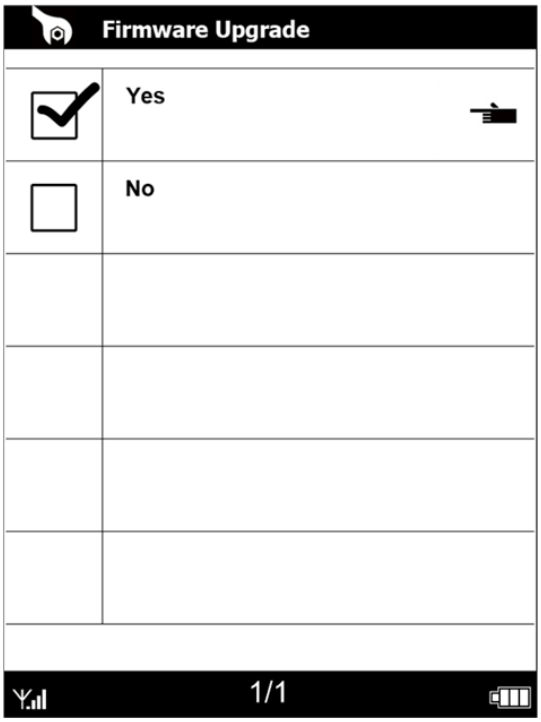


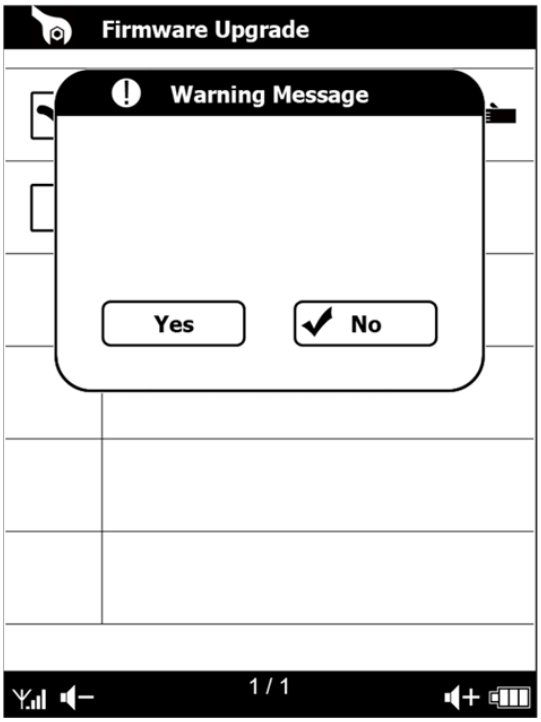

# 安全和硬件

## 重要安全注意事项

**在使用 VS eBook 设备时，务必遵循基本的安全注意事项，以减少火灾、电击和人员受伤等风险：**

1. 请勿在水旁边使用 eBook 设备，例如：浴缸、洗脸盆、厨房水槽或洗衣店洗衣盆旁边，潮湿的地下室中，或者游泳池旁边。
2. 切勿在雷电天气条件下使用 eBook 设备。闪电可能导致电击危险。
3. 只应使用 eBook 设备随附的电源适配器。切勿将 eBook 设备投入火中。内部充电电池可能爆炸。参阅当地法规了解可能的特殊废弃处理规定。
4. 小心：为减少火灾风险，只应使用随附的 No. 5W 或 USB 线。
5. 小心：切勿卸下机盖（或后盖）。内部没有用户可维修的部件。委托专业维修人士进行维修。
6. 小心：为确保可靠运行和防止过热，应为 eBook 设备提供良好通风，并使其远离热源。请勿将其放置在热调节器或其他产生热量的装置旁边。确保 eBook 设备及其电源四周空气流通顺畅。

# 客户支持

关于技术支持或产品服务信息，请参见下表或与经销商联系。
注意信息：您需要提供产品列号。

| 国家/地区 | 网站 | 电话 | 电子邮件 |
|---|---|---|---|
| 中国 | www.viewsonic.com.cn | 800 820 3870 | service.cn@cn.viewsonic.com |
| 香港 | www.hk.viewsonic.com | 852 3102 2900 | service@ hk.viewsonic.com |
| 澳门 | www.hk.viewsonic.com | 853 2870 0303 | service@hk.viewsonic.com |

# 有限担保

VIEWSONIC eBook

**担保范围：**

ViewSonic 担保产品在担保期限内、在正常使用情况下无材料和工艺方面的缺陷。如果产品在担保期内被确认为有材料或工艺方面的缺陷，ViewSonic 将负责修复此产品或以同型产品替换。替换产品或部件可能包含重新制造或整修的零件或组件。

**担保有效期：**

ViewSonic eBook 除光源外的所有零件的担保期为一年，并担保具有从第一客户购买之日起一年的人工服务。

**受保对像：**

此担保仅对第一购买者有效。

**不在担保范围内的事项：**

1. 任何序列号被损毁、涂改或擦除的产品。
2. 由于以下原因造成的产品损坏、损伤或故障：
   a. 意外事故、误操作、疏忽、失火、水灾、闪电或其他自然灾害、未经授权的产品修改或未遵循随产品提供的说明而造成的损坏。
   b. 被未经 ViewSonic 授权之的人员修理或试图修理过。
   c. 产品外部原因所导致的损坏，例如电源波动或断电。
   d. 使用不符合 ViewSonic 规范的消耗品或部件所导致的损坏。
   e. 正常磨损。
   f. 与产品缺陷无关的其他原因所致。
3. 任何呈现出通常所称的”图像烧伤”状况的产品，当一幅静态图像在显示器上被过长时间地显示时便会出现这种现象。

**如何获得服务：**

1. 有关如何在担保期内获得服务的信息，请与 ViewSonic 客户支持联系（请参阅客户支持书页）。到时您需要提供产品的序列号。
2. 若要获得担保之服务，您需要提供（a）标有日期的原始购买单据、（b）您的姓名、（c）您的地址、（d）对故障的描述、（e）此产品的序列号。
3. 请以预付运费的方式将产品装在原包装箱内送到或运至经 ViewSonic 授权的服务中心或 ViewSonic 公司。
4. 想了解更多信息或获取离您最近的 ViewSonic 服务中心名称，请与 ViewSonic 公司联系。

**隐含担保的限制：**

除了此文中描述的担保，不提供任何其他明文规定或隐含的担保，包括适销性和特殊目的的适用性隐含担保。

**损失免责条款：**

ViewSonic 的责任仅限于承担修复或替换产品的费用。ViewSonic 将不负责承担：

1. 由此本产品缺陷引起的任何财产损失、由于本产品使用不便导致的损失、使用本产品导致的损失、 时间损失、利润损失、商业机会损失、商业信誉损失、业务关系损失、其他商业损失，即便已被提醒会造成这样的损失时 ViewSonic 也不负责。
2. 任何其他损失，不论是意外的、继发性的、或其他损失。
3. 任何他方对客户提出的索赔。

4.3: ViewSonic eBook Warranty eBook_LW01 Rev. 1A 06-20-08

ViewSonic™